
RO
INSTRUCTIUNI DE MONTARE CUPTOR DE PIZZA PE GAZ PENTRU EXTERIOR

Cuptor pentru pizza Grilldepot PRO 16

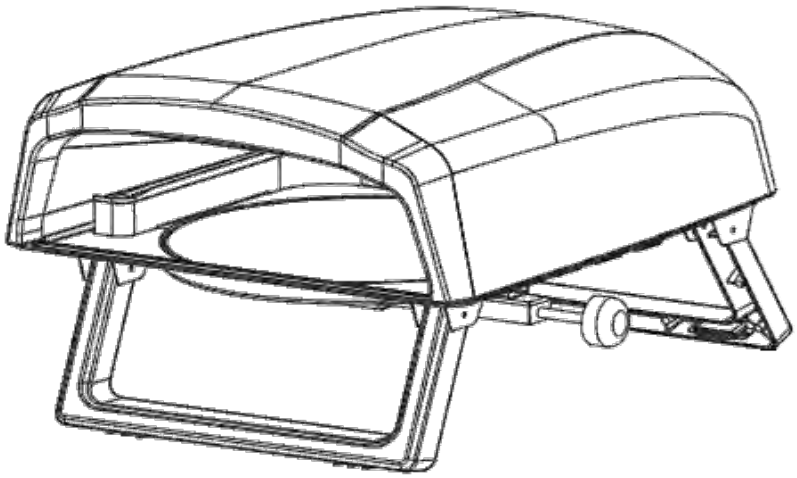

A SE UTILIZA DOAR ÎN EXTERIOR

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE ASAMBLARE
PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE VIITOARE

Avertisment

Dacă simțiți miros de gaz, opriți imediat alimentarea cu gaz la butelia de gaz.

AVERTISMENT

Ignorarea instrucțiunilor poate duce la incendii sau explozii periculoase

Este responsabilitatea consumatorului să se asigure că grătarul este asamblat, instalat și întreținut corespunzător. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale.

Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Utilizați numai în aer liber.

Atenție, părțile accesibile pot fi foarte fierbinți. Țineți copiii mici la distanță.

Nu mutați aparatul în timpul utilizării.

Opriți alimentarea cu gaz la butelia de gaz după utilizare.

Nu modificați aparatul.

Acest aparat trebuie ținut departe de materiale inflamabile în timpul utilizării.

Regulatorul și furtunul trebuie conectate corect la aparat. Pentru a strânge piulița pe filetul de conectare, trebuie utilizată o cheie.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ, DACĂ SIMȚIȚI MIROSUL DE GAZ:

1. Opriți alimentarea cu gaz la butelia de gaz.
2. Stingeți toate flăcările deschise; nu utilizați aparate electrice.
3. Aerisiți zona.
4. Verificați dacă există scurgeri, conform instrucțiunilor din acest manual.
5. Dacă mirosul persistă, contactați imediat distribuitorul sau furnizorul de gaz.

PRECAUȚII:

1. Verificați toate conexiunile pentru scurgeri după fiecare reumplere a buteliei sau înainte de fiecare utilizare.

2. Nu verificați niciodată scurgerile cu un chibrit sau o flacără deschisă.

3. Nu depozitați și nu utilizați benzină sau alte vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.

4. Buteliile de gaz care nu sunt conectate pentru utilizare nu trebuie depozitate în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat.

Asamblare

AVERTISMENT: Deși s-au depus toate eforturile în fabricarea cuptorului dvs. pentru pizza pentru a elimina orice margine ascuțită, trebuie să manipulați toate componentele cu grijă pentru a evita rănirea accidentală.


Unelte necesare: o șurubelniță cu cap cruciform Philips sau cu lamă plată și o cheie sau clești.

ASAMBLARE:

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a continua. Găsiți un spațiu mare și curat în care să asamblați cuptorul cu gaz pentru pizza. Consultați lista de piese și schema de asamblare, după cum este necesar.

ATENȚIE: Asigurați-vă că toate protecțiile din plastic sunt îndepărtate înainte de asamblare!

Vedere explozivă

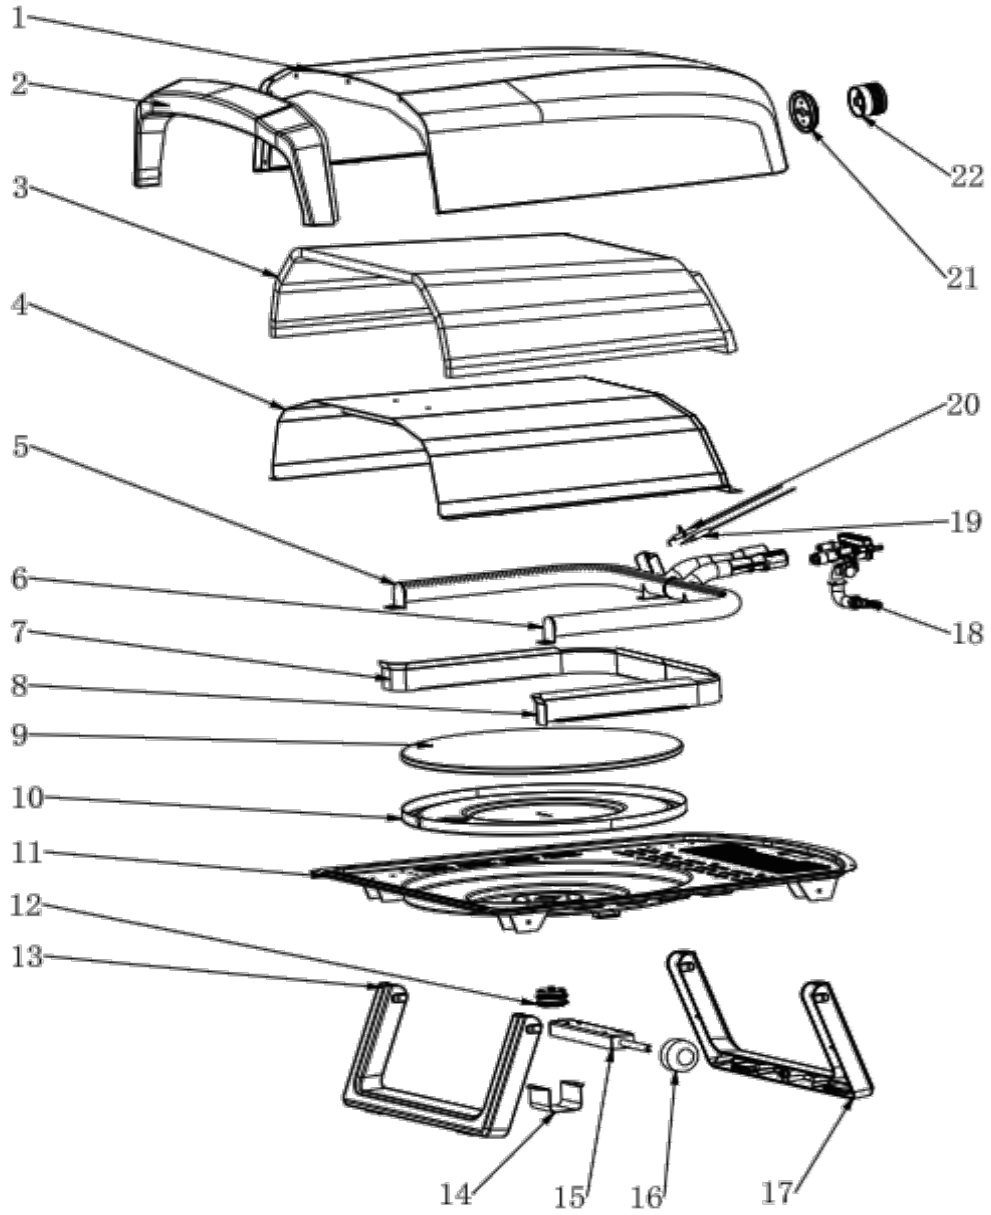


Lista pieselor

NR.	Descriere	Cantitate		NR	Descriere	Cantitate
1	Carcasă	1		13	Picior A	1
2	Fațadă	1		14	Capac	1
3	Izolație	1		15	Ansamblu rotativ	1
4	interior	1		16	Buton	1
5	Arzător A	1		17	Picior B	1
6	Arzător B	1		18	Supapă	1
7	Placă A	1		19	Termocuplu	1
8	Placă B	1		20	Aprindere	1
9	Piatra pentru pizza	1		21	Bază cu buton	1
10	Farfurie pentru pizza	1		22	Buton	1
11	Bază	1				
12	Ansamblu angrenaj	1				


ASAMBLARE:

Înainte de asamblare, asigurați-vă că toate piesele sunt prezente. Dacă vreo piesă lipsește sau este deteriorată, nu încercați să asamblați aparatul. Contactați serviciul clienți pentru piese de schimb.

1: Desfaceți picioarele

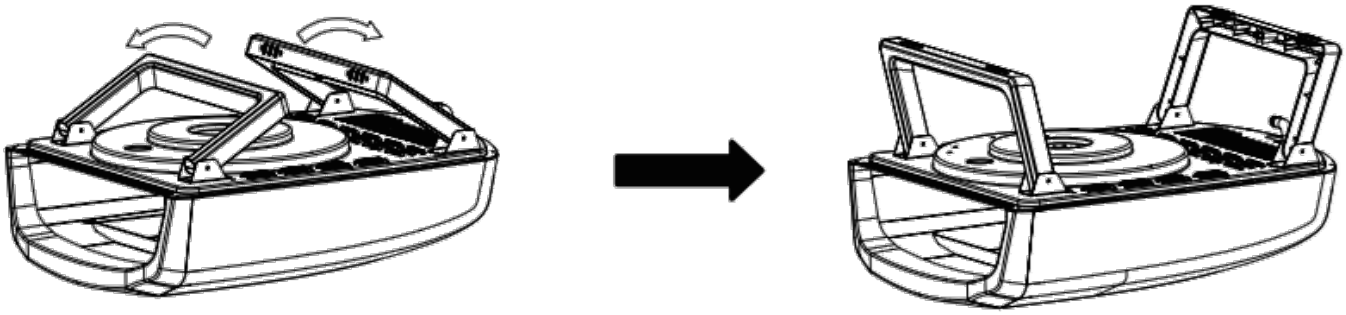


2: Introduceți piatra pentru pizza

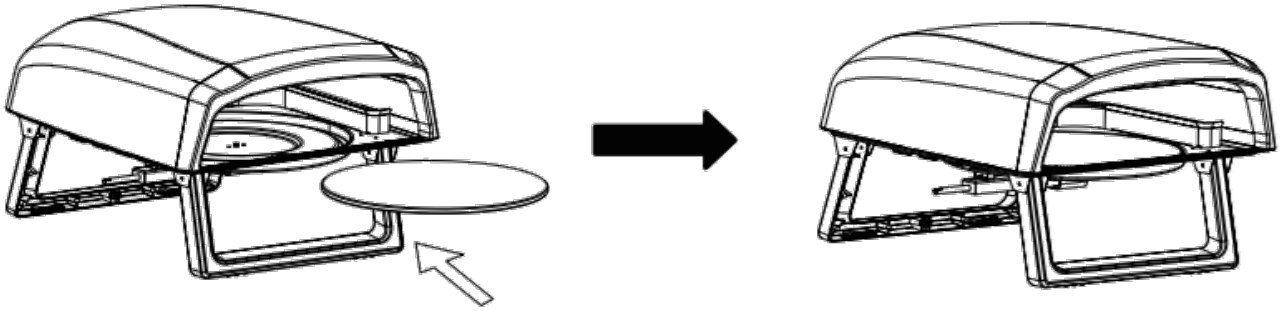


3: Fixați butonul


Scoateți butonul și urmați instrucțiunile de mai jos pentru a-l introduce în cuptorul pentru pizza.

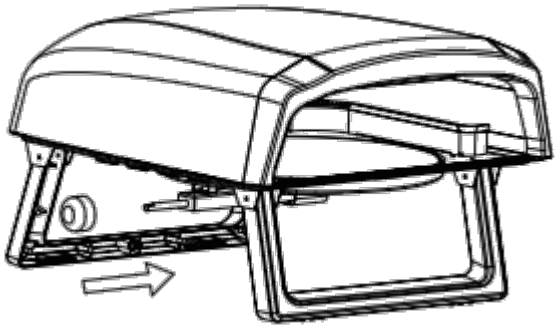

4 Conectați regulatorul și furtunul la cuptorul pentru pizza.

Vă rugăm să rețineți că, conform setărilor din fabrică, regulatorul și furtunul nu sunt asamblate la cuptor. Înainte de a utiliza cuptorul pentru pizza, asigurați-vă că regulatorul și furtunul sunt conforme cu standardele locale. Apoi, le puteți conecta la cuptorul pentru pizza și la rezervorul de gaz.

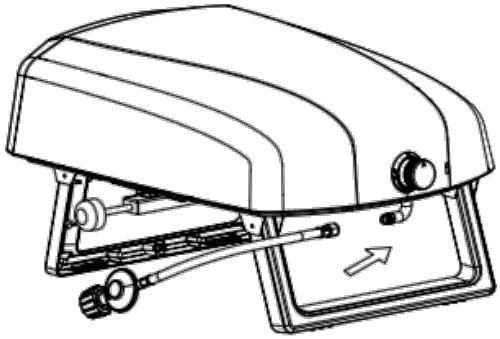

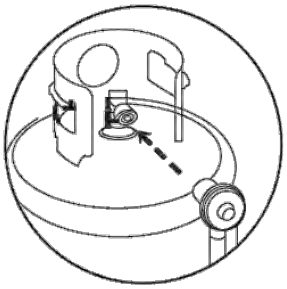

AVERTISMENT

- Vă rugăm să păstrați întotdeauna butelia de gaz în poziție verticală.
- Dacă aparatul nu este utilizat, gazul trebuie OPRIT la butelia de alimentare.
- Butelia utilizată trebuie să includă un colier pentru a proteja supapa buteliei.
- Distanța minimă între aparat și rezervorul de gaz este de 1 m.

IMPORTANT

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni și asigurați-vă că cuptorul cu gaz pentru pizza este instalat, asamblat și întreținut corespunzător. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale grave și/sau daune materiale.

Dacă aveți întrebări privind asamblarea sau funcționarea, consultați distribuitorul sau compania de gaze LPG. Când este utilizat pe sol, așezați întotdeauna aparatul și cilindrul pe o suprafață plană și nivelată.

Cuptorul dvs. cu gaz pentru pizza poate fi utilizat cu butelii de gaz între 11 kg și 15 kg. Dimensiunea maximă a buteliei de gaz trebuie să fie: diametru 320 mm, înălțime 600 mm. Respectați informațiile tehnice menționate în manualul de instrucțiuni și consultați furnizorul local de gaz pentru a vă asigura că aveți o butelie de gaz adecvată pentru pizza.

NOTĂ PENTRU CONSUMATOR: Păstrați pentru referințe viitoare

CONECTAREA BUTELIEI DE GAZ LA APARAT

Acest aparat este adecvat numai pentru utilizarea cu butan sau propan de joasă presiune sau amestecuri de GPL, echipat cu un regulator de joasă presiune adecvat, prin intermediul unui furtun flexibil.

Furtunul trebuie fixat la regulator și la aparat cu cleme pentru furtun. Asigurați-vă că furtunul flexibil nu poate intra în contact cu suprafețe fierbinți și evitați răsucirea acestuia.

Utilizați un regulator adecvat, certificat conform BSEN 12864 sau EN 16129. Asigurați-vă că regulatorul și furtunul flexibil sunt conforme cu normele locale.

Vă rugăm să consultați distribuitorul de GPL pentru informații privind un regulator adecvat pentru butelia de gaz.

Regulator și furtun

Utilizați numai regulatoare și furtunuri omologate pentru gaz LP la presiunile menționate mai sus. Durata de viață estimată a regulatorului este de 2 ani.
Utilizarea unui regulator sau furtun necorespunzător este nesigură; verificați întotdeauna dacă aveți articolele corecte înainte de a utiliza aparatul.

Furtunul utilizat trebuie să fie conform standardului relevant pentru țara de utilizare. Furtunul uzat sau deteriorat trebuie schimbat. Asigurați-vă că furtunul nu este închis, îndoit sau în contact cu orice parte a aparatului, altele decât la racord.

Pentru furtunul flexibil:

Evitați răsucirea tubului flexibil când aparatul este în funcțiune. Lungimea furtunului flexibil nu trebuie să depășească 1,5 m. În Finlanda, lungimea nu trebuie să depășească 1,2 m. Furtunul trebuie să fie certificat conform standardului EN aplicabil și să respecte normele locale.

Depozitarea aparatului

Depozitarea unui aparat în interior este permisă numai dacă butelia este deconectată și îndepărtată de la aparat. Când aparatul nu este utilizat pentru o perioadă de timp, acesta trebuie depozitat în ambalajul original și păstrat într-un mediu uscat, fără praf.

Butelia de gaz

Butelia de gaz nu trebuie scăpată sau manipulată cu brutalitate! Dacă aparatul nu este utilizat, butelia trebuie deconectată. Puneți capacul de protecție pe butelie după ce ați deconectat-o de la aparat. Butelia de gaz trebuie amplasată în afara corpului aparatului.

Conectați sau înlocuiți întotdeauna butelia într-o zonă bine ventilată și departe de orice sursă de aprindere, niciodată în prezența unei flăcări, scântei sau surse de căldură. Buteliile trebuie depozitate în aer liber, în poziție verticală și la îndemâna copiilor. Butelia nu trebuie depozitată niciodată în locuri unde temperatura poate depăși 50 °° . Nu depozitați butelia în apropierea flăcărilor, flăcărilor pilot sau a altor surse de aprindere. **NU FUMATI**.

Acest cuptor cu gaz pentru pizza este conceput pentru a fi utilizat în aer liber, departe de orice materiale inflamabile. Este important să nu existe **obstacole deasupra** și să existe o distanță minimă de 1 m față de partea laterală sau din spate a aparatului.

Este important ca orificiile de ventilație ale aparatului să nu fie obstrucționate. Aparatul trebuie utilizat pe o suprafață plană și stabilă. Aparatul trebuie protejat de curenții de aer direcți și trebuie poziționat sau protejat împotriva pătrunderii directe a apei (de exemplu, ploaie).

Asigurați-vă că compartimentul pentru butelia de gaz (dacă există) nu este obstrucționat, mențineți-l ventilat și curat.

Piesele sigilate de producător sau de agentul său nu trebuie modificate de utilizator. Nu trebuie efectuate modificări la nici o parte a acestui cuptor pentru pizza, iar reparațiile și întreținerea trebuie efectuate numai de un tehnician de service autorizat.

Conectarea la aparat

Înainte de conectare, asigurați-vă că nu există resturi prinse în capul buteliei de gaz, regulator, arzător și orificiile arzătorului. Păianjenii și insectele pot cuibări în interiorul arzătorului/tubului Venturi și pot înfunda orificiul. Un arzător înfundat poate provoca un incendiu sub aparat.


Conectați furtunul la aparat folosind o cheie pentru a-l strânge pe filetul de conectare. Dacă furtunul este înlocuit, acesta trebuie fixat la aparat și la conexiunile regulatorului cu cleme pentru furtun. Deconectați regulatorul de la butelie (conform instrucțiunilor furnizate împreună cu regulatorul) când aparatul nu este utilizat.

Aparatul trebuie utilizat într-o zonă bine ventilată. Nu obstrucționați fluxul de aer de ardere către arzător atunci când aparatul este în uz. **UTILIZAȚI ACEST CUPTOR DE PIZZA PE GAZ NUMAI ÎN EXTERIOR.**


ÎNAINTE DE UTILIZARE, VERIFICAȚI DACĂ EXISTĂ SCURGERI
Nu verificați niciodată dacă există scurgeri cu ajutorul unei flăcări deschise, utilizați întotdeauna o soluție de apă cu săpun.

PENTRU A VERIFICA EXISTENȚA SCURGERILOR
Preparați 60-90 ml de soluție pentru detectarea scurgerilor amestecând o parte de detergent lichid cu trei părți de apă.
Asigurați-vă că supapa de control este în poziția „OFF”.
Conectați regulatorul la butelie, apoi deschideți alimentarea cu gaz.
Aplicați soluția cu săpun pe furtun și pe toate îmbinările. Dacă apar bule, înseamnă că aveți o scurgere. Opriți imediat alimentarea cu gaz la butelia de gaz.
Verificați etanșeitatea racordurilor. Dacă scurgerea nu poate fi oprită, nu încercați să reparați. Solicitați piese de schimb.
Opriți întotdeauna gazul de la butelie după efectuarea testului de scurgere.

Instrucțiuni de aprindere
1. Asigurați-vă că încăperea este bine ventilată înainte de a aprinde arzătorul.
2. Asigurați-vă că butonul este în poziția „OFF”. Apoi apăsați butonul de control și rotiți-l încet în sens antiorar în poziția „HI” timp de 5 secunde, până când auziți un clic și arzătorul se aprinde (A). Dacă nu, repetați acest proces.
3. Puteți regla flacăra de la HI la LOW rotind încet butonul de control în sens antiorar (B)
4. Rotiți butonul de control în poziția „HI”, apoi apăsați butonul și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până în poziția „OFF” pentru a opri cuptorul pentru pizza. (C)
5. Dacă arzătorul nu s-a aprins după ce ați încercat din nou, așteptați 5 minute și repetați pasul 2.

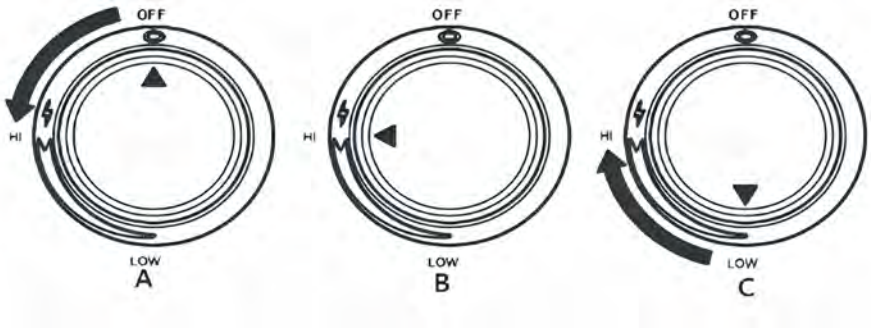


Rotire la 360 de grade
Cuptorul pentru pizza cu piatră rotativă la 360 de grade pentru un fund crocant și o coacere uniformă;
Când gătiți o pizza, butonul lateral vă va ajuta să rotiți pizza cu 360° înainte și înapoi.

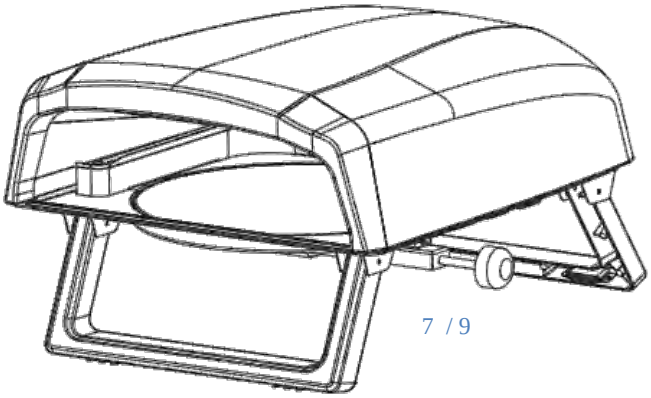

Aprindere cu chibrit

1. Asigurați-vă că butonul este în poziția „OFF”.
2. Apăsați butonul și țineți-l apăsat în timp ce îl rotiți în sens invers acelor de ceasornic până în poziția „HIGH” (se aude un clic), apropiați chibritul aprins de orificiile arzătorului, acest lucru va aprinde arzătorul. Verificați dacă arzătorul s-a aprins. Dacă nu, repetați acest proces.
3. Reglați căldura rotind butonul în poziția High/Low.
4. Pentru a opri cuptorul pentru pizza, rotiți supapa cilindrului sau comutatorul regulatorului în poziția „OFF”, apoi rotiți butonul de control al aparatului în sensul acelor de ceasornic în poziția „OFF”.

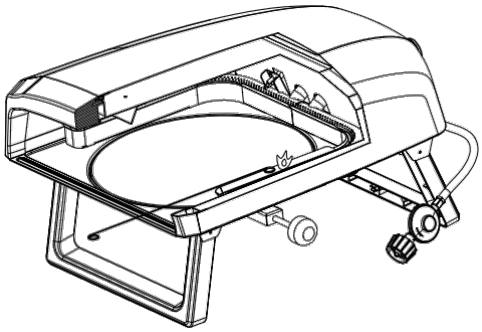

Avertisment: Dacă arzătorul nu se aprinde, rotiți butonul de control în poziția „OFF” (în sensul acelor de ceasornic) și închideți și robinetul buteliei. Așteptați cinci minute înainte de a încerca să reaprindeți cu secvența de aprindere. Înainte de a găti pentru prima dată, porniți cuptorul pentru pizza timp de aproximativ 15 minute, cu gazul pornit la LOW (jos). Acest lucru va „curăța prin încălzire” părțile interne și va disipa mirosul de la finisajul vopsit.

DUPĂ GĂTIT

Pentru a opri cuptorul cu gaz pentru pizza, este recomandat să opriți mai întâi butelia și să lăsați tot gazul rămas în furtun să se ardă, ceea ce va dura doar câteva secunde. Apoi opriți arzătorul.

În timp ce cuptorul pentru pizza se răcește, scoateți piatra pentru pizza și depozitați-o corespunzător pentru următoarea utilizare.

Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție (de exemplu, mănuși de cuptor) atunci când manipulați componente deosebit de fierbinți.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

ATENȚIE:

1) Toate operațiunile de curățare și întreținere trebuie efectuate când cuptorul pentru pizza s-a răcit și alimentarea cu combustibil este oprită „OPRITĂ” la butelia de gaz.
2) Depozitați cuptorul pentru pizza ferit de lumina directă a soarelui și, dacă este posibil, în interior, atunci când îl depozitați pentru perioade lungi de timp. Cuptorul pentru pizza nu trebuie expus la condiții meteorologice severe, cum ar fi zăpadă, ploaie torențială și vânt puternic.
3) Așteptați ca cuptorul pentru pizza să se răcească complet înainte de a-l muta.

Piatra pentru copt pizza

- NU UTILIZAȚI piatra peste flacără deschisă.
- Evitați schimbările extreme de temperatură ale pietrei. NU așezați alimente congelate pe o piatră fierbinte.
- Piatra este fragilă și se poate sparge dacă este lovită sau scăpată.
- Piatra este foarte fierbinte în timpul utilizării și rămâne fierbinte mult timp după utilizare.
- NU răciți piatra cu apă când este fierbinte.
- După curățarea pietrei cu apă, vă rugăm să o uscați înainte de utilizare. Acest lucru se poate face într-un cuptor convențional la 60 °C (140 °F) timp de 2 ore.

Întreținere:

- menținerea zonei aparatului curată și liberă de materiale combustibile, benzină și alte vapori și lichide inflamabile;
- să nu obstrucționați fluxul de aer de combustie și ventilație;
- menținerea deschiderilor de ventilație ale incintei cilindrului libere și curate, fără resturi;
- curățarea aparatului, inclusiv a suprafețelor speciale, cu agenți de curățare recomandați, dacă este necesar;
- verificarea și curățarea tuburilor arzătorului pentru a elimina insectele și cuiburile de insecte. Un tub înfundat poate provoca un incendiu sub aparat;

Cuptorul dvs. pentru pizza va arăta mai bine și va dura mai mult dacă îl mențineți curat.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

În afară de curățare, cuptorul dvs. cu gaz pentru pizza necesită o întreținere relativ redusă. Merită să verificați câteva aspecte. Nu uitați să opriți și să deconectați gazul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.

1. Dacă cuptorul dvs. cu gaz pentru pizza utilizează un furtun flexibil pentru conectarea la gaz, verificați cel puțin o dată pe an inelul O din cauciuc de la capătul regulatorului ansamblului furtunului. Dacă pare uzat sau crăpat, înlocuiți-l.
2. Dacă utilizați o butelie portabilă de GPL, va trebui să o reparați sau să o înlocuiți la fiecare zece ani. Data ultimei reparații trebuie să fie ștampilată pe gâtul buteliei.
3. De asemenea, se recomandă utilizarea unei huse de protecție împotriva ploii pentru a acoperi cuptorul cu gaz pentru pizza și a-l menține și proteja de toate condițiile meteorologice.

ÎNTREȚINERE

Cuptorul pentru pizza trebuie verificat anual de o persoană competentă și autorizată. Orice modificare a aparatului poate fi periculoasă.

Dacă este necesară o înlocuire, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți sau distribuitorul local.

Grilldepot.hu
Signdepot Europe Kft.
Ungaria 5100 Jászberény, Alkotás utca 4/D
+36 20 5032655
sales@grilldepot.hu